




Meet de lengte van de vensterbank nauwkeurig op.



Heb je voldoende speling naar de muur? Tel dan 0,5 cm (per kant) bij de lengte op.



Meet de breedte vanaf onder het kozijn tot aan de rand. De TopTegel mag iets uitsteken.

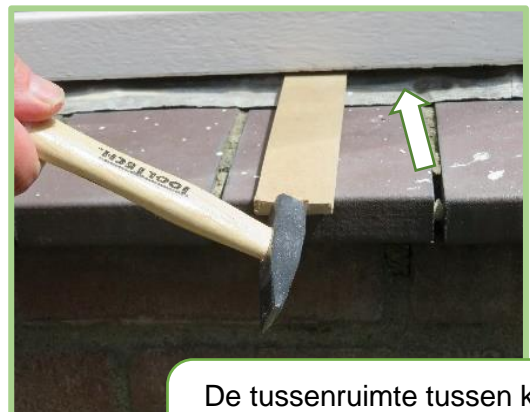

De tussenruimte tussen kozijn en de loodstrip is minimaal 7 mm. De dikte van de Toptegel is 6 mm.



Tik waar nodig de loodstrip zacht platter



Bij te weinig tussenruimte meet je de breedte vanaf het kozijn tot aan de rand. Tel daar 5 mm bij op.



De standaard fronthoogte is 3,6 cm. Deze steekt onder dus iets uit.

Heb je de lengte, breedte en fronthoogte genoteerd?
Bij "maten en prijzen" kun je vervolgens aflezen
hoeveel Toptegels je nodig hebt.
De maten en aantallen kies je later bij "bestellen".



Toptegels kun je zelf op maat aanpassen.
Gebruik een ijzerzaagje of decoupeerzaag
met een zaagblad voor fijnmetaal. Zorg voor
een goede geleiding, een vlakke ondergrond
en zaag met de zichtzijde naar beneden
gericht. Werk de zaagkanten af met een
laklaagje (wordt standaard meegeleverd).



Maatwerkoplossingen.

Heb je een afwijkende vensterbank? Mail ons de maten met een of meer foto's erbij. Wij informeren je dan vrijblijvend wat we voor jou kunnen maken.



Bakstenen vensterbank met forse beschadiging

Uitbesteden

Wil je het jezelf nog makkelijker maken?

Wij berekenen vanaf € 125,- voor het inmeten en plaatsen (afhankelijk van jouw woonplaats, het aantal vensterbanken en onze routeplanning).

Mail ons jouw wensen, dan informeren we je graag vrijblijvend over de mogelijkheden.

Wij zijn je graag van dienst !